

Newton E-Paper 32"

사용자 설명서

EL315TVW6S

한국어

© SOLUM. All rights reserved

본 문서에 언급된 회사 및 제품명은 각 소유자의 상표일 수 있습니다.
솔루엠의 사전 서면 동의 없이 본 문서의 전부 또는 일부를 어떠한 형태로도
복제, 저장 또는 전송할 수 없습니다.


본 문서의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

목 차


01	사용하기 전에	04
	안전을 위한 주의 사항	04
	설치시 주의 사항	06
	작동시 주의 사항	08
	제품 외관 및 화면 관리	11
	보관 및 유지 관리	12
02	준비	13
	구성품 확인하기	13
	각부의 명칭	14
	배터리 탈·부착 가이드	16
	충전식 배터리 취급 방법	17
	제품 설치 전 확인 (사용자 설치 가이드)	18
	벽걸이 거치대 설치하기	19
03	사양	22
04	안전 정보	24
05	부록	26

패널 취급 시 주의사항


색상 및 외관은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

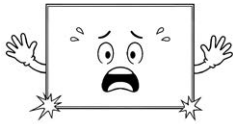

이미지와 같이 제품을 세워 놓지 마십시오.
패널은 파손되기 쉬우며 손상될 수 있습니다.

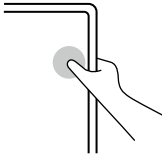

제품의 화면을 잡지 마십시오.

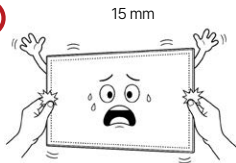

제품 전면 가장자리(15 mm 이내)는 잡지 마십시오.

사용하기 전에

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.

반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

안전을 위한 주의 사항에 사용되는 기호

기호	명칭	의미
	경고	지침을 따르지 않을 경우 사용자가 중상 또는 사망에 이를 수 있습니다.
	주의	지침을 따르지 않을 경우 사용자가 신체 부상 또는 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.
	금지	행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
	지시	강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

주의

감전 위험이 있으므로 열지 마십시오.

주의: 감전 위험이 있으므로 커버(또는 후면 패널)를 제거하지 마십시오.
내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 모든 수리는 자격을 갖춘 전문가에게 의뢰하십시오.



이 기호는 내부에 고전압이 존재함을 나타냅니다. 본 제품의 내부 부품에 직접 접촉 시 치명적인 감전, 화상, 기기 손상을 초래할 수 있습니다.



교류 전압:
이 기호가 표시된 정격 전압은 교류(AC) 전압임을 나타냅니다.



이 기호는 본 제품에 작동 및 유지보수에 관한 중요한 문서가 포함되어 있음을 나타냅니다.



DC 전압:
이 기호가 표시된 정격 전압은 직류(DC) 전압임을 나타냅니다.



클래스 II 제품:
이 기호는 보호 접지(어스)가 필요 없는 이중 절연 구조의 제품임을 나타냅니다.



주의 및 사용 설명서 참조:
이 기호는 안전 관련 추가 정보를 위해 사용 설명서를 참조하도록 합니다.

설치시 주의 사항

경고



제품을 떨어뜨리거나 과도한 압력을 가하여 손상이 발생하는 위험을 방지하기 위해 항상 두 손으로 제품을 취급하십시오.



제품을 이동하기 전에 전원 스위치를 끄고 연결된 모든 케이블을 분리하십시오. 케이블이 손상되면 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다.



제품 설치 시 제품 주변의 환기가 원활하도록 설치하십시오. 내부 온도가 상승하면 화재가 발생할 수 있습니다.



책장이나 벽장 등 통풍이 원활하지 않은 공간에는 제품을 설치하지 마십시오. 내부 온도가 상승하면 화재가 발생할 수 있습니다.



비닐 포장재를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 비닐 포장재를 잘못 사용할 경우 질식의 위험이 있습니다.



열원 근처에 제품을 설치하지 마십시오.
(양초, 모기향, 담배, 스프레이, 가열 장치, 직사광선에 노출되는 장소 등)



제품 설치 시, 제품이 떨어지지 않도록 단단히 고정하십시오.
제품이 단단히 고정되지 않은 상태에서 어린이가 건드릴 경우 제품이 떨어져 제품이 손상되거나 어린이가 부상을 입을 수 있습니다.



주방 또는 주방 조리대 근처에 제품을 설치하지 마십시오.
국기름 등과 같은 식용 기름성분은 제품의 파손 및 변형을 유발할 수 있습니다.



벽걸이 부착 공사는 전문업체에 맡기십시오.
비 전문가에 의한 공사로 상해를 입을 수도 있습니다. 반드시 지정된 볼락이 장치를 사용하세요.



일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 당사 서비스센터(1566-7767)로 확인 후 설치하십시오.
(미세 먼지가 많이 발생하는 곳, 화학 물질을 사용하는 곳, 온도가 지나치게 높거나 낮은 곳, 습기나 수분이 많은 곳, 차량 등의 운송 수단, 장시간 연속으로 사용되는 공항 및 역사 등)



주의



제품을 놓을 때 천천히 내려놓으십시오.
제품이 떨어지면 다치거나 제품이 고장 날 수 있습니다.



제품 앞면이 바닥을 향하도록 놓지 마십시오.
제품의 화면 표시부가 손상될 수 있습니다.



직사광선(햇빛)에 장기간 노출되면 화면 표시부 표면이 변색될 수 있습니다.

작동시 주의 사항

경고



제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 발생할 경우 즉시 전원 플러그를 뽑고
당사 서비스센터(1566-7767)에 문의하십시오.
감전, 화재가 발생할 수 있습니다.



배터리 및 소형 부속품(액세서리 포함)은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 보호자의
감독 없이 취급하지 않도록 하십시오. 소형 부속품을 삼킬 경우 질식의 위험이 있습니다.
어린이가 배터리를 입에 넣은 경우, 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.



제품을 떨어뜨리거나 외관이 파손된 경우에는 전원을 끄고 전원 케이블을 뽑으십시오.
그리고 서비스센터(1566-7767)로 연락하십시오.
계속 사용할 경우 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.



전원 코드 또는 케이블을 당겨 제품을 이동하지 마십시오.
케이블이 손상되면 제품 고장, 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.



테이블보나 커튼 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하십시오.
제품 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.



제품에 충격을 가하지 마십시오.
• 화면 디스플레이가 손상될 수 있습니다.
• 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.



제품 속(통풍구, 입출력 단자 등)에 젓가락, 동전, 머핀핀 등의 금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에
타기 쉬운 물건을 집어넣지 마십시오.
• 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 때에는 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 케이블을 빼십시오.
그리고 서비스센터(1566-7767)로 연락하십시오.
• 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.



제품 위에 액체가 들어 있는 물건(꽃병, 화분, 병 등) 또는 금속 물체를 올려놓지 마십시오.
• 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 때에는 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 케이블을 빼십시오.
그리고 서비스센터(1566-7767)로 연락하십시오.
• 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.



제품 위에 무거운 물건이나 어린이가 좋아하는 물건(장난감, 과자 등)을 올려놓지 마십시오.
어린이가 장난감, 과자 등을 내려려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나 제품이 넘어져
다치거나 사망할 수 있습니다.



제품에 매달리거나 올라타지 마십시오.
• 제품이 낙하하여 신체 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.
• 특히 어린이가 제품에 매달리거나 올라타지 않도록 각별히 주의하십시오.



제품을 임의로 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오.
• 수리는 당사 서비스센터(1566-7767)에 문의하십시오.
• 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.



가스 누출이 발견된 경우, 제품을 만지지 말고 즉시 환기하십시오.
스파크는 폭발이나 화재를 일으킬 수 있습니다.



제품 주변에서 가습기나 난로를 사용하지 마십시오.
감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.



주의



제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.
제품 고장 또는 인체 부상이 발생할 수 있습니다.



배터리 및 충전식 배터리 팩은 일반 폐기물이 아니므로 지정된 수거함 또는 재활용 수거 장소에
반납하십시오. 사용이 끝난 배터리 및 충전식 배터리 팩은 관련 법규 및 지역 분리배출 기준에 따라
처리하십시오.



가연성 스프레이 또는 인화성 물질을 제품 근처에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
폭발 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

제품 외관 및 화면 관리

 경고



제품에 물이나 세정제를 직접 분사하지 마십시오.

- 제품 표면이 손상되거나 표기 내용이 지워질 수 있습니다.
- 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.

 주의



청소 시 반드시 전원 플러그를 분리하고, 스크래치 방지를 위해 초극세사 또는 먼 플란넬 등 부드럽고 건조한 천으로 가볍게 닦아 주십시오.

제품의 표면이 손상되거나 표시가 지워질 수 있습니다.



제품의 표면과 화면 디스플레이는 긁힘에 취약하므로, 반드시 초극세사 또는 먼 플란넬과 같이 부드럽고 건조한 천을 사용하십시오.

제품의 표면 또는 화면 디스플레이는 이물질에 의해 쉽게 긁힐 수 있습니다.





왁스, 벤젠, 시너, 살충제, 방향제, 윤활제, 세정제 등 알코올, 용제 또는 계면활성제가 포함된 화학 물질을 제품에 사용하지 마십시오.

제품 외관이 변색되거나 균열이 생길 수 있으며, 패널 표면이 벗겨지거나 표시가 지워질 수 있습니다.


보관 및 유지 관리

외관 및 화면 손질


부드러운 재질의 천에 물을 조금 적셔 부드럽게 닦은 후, 마른 천으로 물기를 깨끗이 제거하세요.

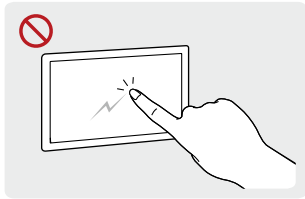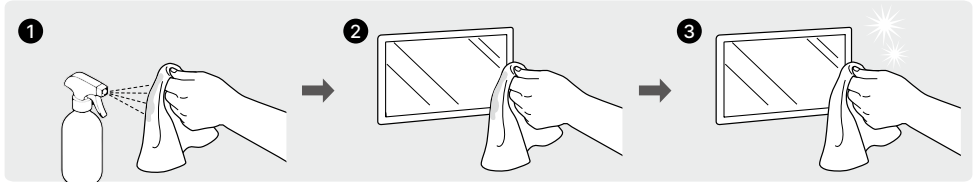

손톱이나 날카로운 물체로 화면을 긁지 마십시오. 긁힘으로 인해 자국이 생기거나 제품이 손상될 수 있습니다.

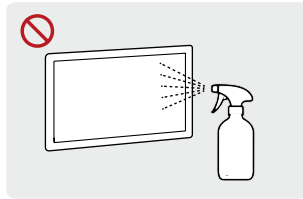

제품의 어느 부분에도 물을 직접 분사하지 마십시오. 제품 내부로 물이 유입될 경우 제품 고장, 감전 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

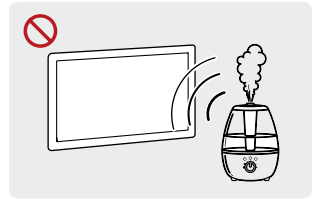

고광택 제품의 특성상, 근처에서 UV 가습기를 사용할 경우 제품에 백색 얼룩이 발생할 수 있습니다.


- 화면에 부착된 스티커를 제거하면 잔여물이 남을 수 있습니다.
화면을 사용하기 전에 잔여물을 깨끗이 닦아 주십시오.
- 제품을 강하게 누르거나 문지르지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 화학 물질로 화면을 닦지 마십시오. 제품 고장이 발생할 수 있습니다.
- 제품 내부 청소가 필요한 경우 당사 서비스센터(1566-7767)에 문의하십시오.
(서비스 요금이 부과될 수 있습니다.)
- 전면 패널을 만질 때에는 맨손 대신 깨끗한 장갑을 착용하십시오.

준비


구성품 확인하기

- 누락된 품목이 있으면 구매한 판매점에 문의하세요.
- 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 본 제품에는 스탠드가 포함되어 있지 않습니다. 필요 시 별도로 구매해야 합니다.
- 배터리 보증 기간은 1년이며, 제품 보증 기간과 상이할 수 있습니다.


본품

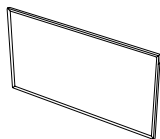

배터리 팩




USB-C to C 전원 케이블

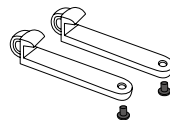와이어 홀더 클립 및 나사
× 2개

사용자 설명서



각부의 명칭

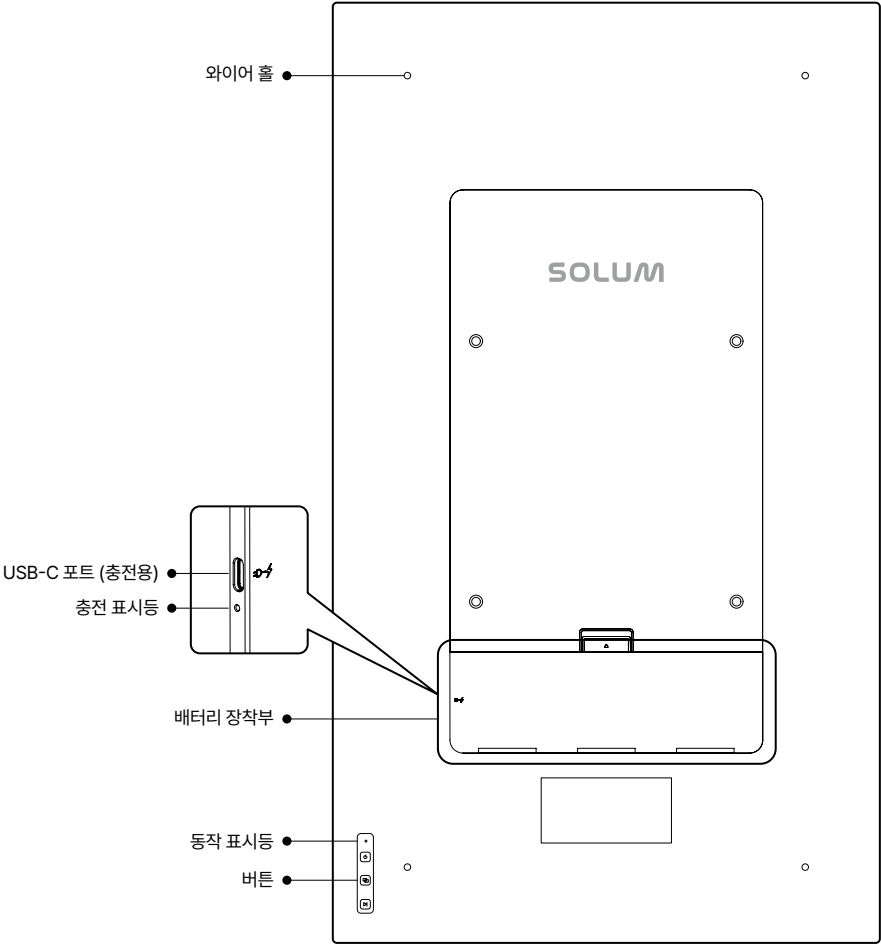


각부	설명	
버튼	 전원	버튼을 눌러 제품을 켭니다.
		버튼을 3초간 길게 눌러 제품을 끕니다. 제품이 꺼지면 화면이 흰색으로 전환됩니다.
	 페어링	버튼을 3초간 길게 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 진입하십시오.
	 제어	버튼을 눌러 절전 모드를 해제합니다.
	 +  전원 제어	전원 버튼과 제어 버튼을 동시에 5초 이상 길게 누르면 강제 초기화(공장 초기화)가 실행됩니다.
USB-C 포트 (충전용)	USB-C 충전기를 연결하여 전원을 공급할 수 있습니다.	
LED 상태 표시등	동작 표시등 / 충전 표시등 • 두 개의 LED 표시등이 동작 상태와 충전 상태를 표시합니다. • 자세한 내용은 '동작 표시등' 설명 항목을 참조하십시오.	
와이어 홀	제공된 클립과 와이어를 이용해 제품을 고정할 수 있습니다.	

LED 상태 표시

각부	LED 색상	LED 동작	설명
동작 표시등	빨간색	2초간 짧게 켜짐	오류 발생
		5회 빠른 깜박임 → 느린 깜박임 (2초 간격) 후 꺼짐	전원 종료 / 공장 초기화
	녹색	2초간 짧게 켜짐	부팅 완료
		느린 깜박임 (2초 간격)	콘텐츠 / 펌웨어 업데이트 진행 중
	파란색	빠른 깜박임	모바일 연결 대기 중
		느린 깜박임 (3초 간격)	모바일 연결됨
		느린 깜박임 (2초 간격)	네트워크에 연결 중 (초기 설정 또는 절전 모드 해제 후)
		5회 빠른 깜박임	OTA 업데이트 완료
충전 표시등	빨간색	켜짐	충전 중
	녹색	켜짐	충전 완료

배터리 탈·부착 가이드

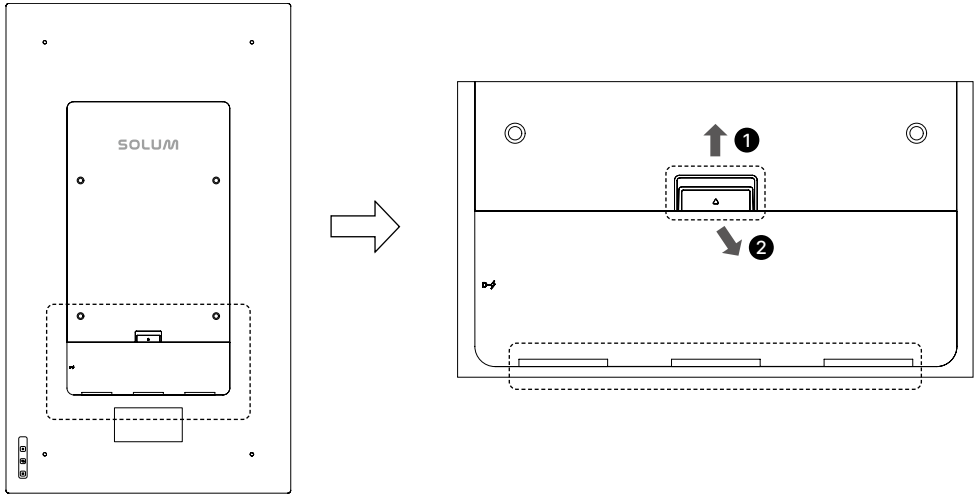

배터리 팩 제거 방법

레버 핸들을 화살표 방향으로 끝까지 당긴 후, 배터리 팩의 중앙을 잡고 제거하십시오.

배터리 팩 설치 방법

제품을 평평한 표면에 놓으십시오. 그런 다음 배터리 팩 하단 래치를 본체의 슬롯에 맞추십시오.

배터리 팩의 중앙 부분(좌/우로 약 5 cm 지점)을 딸깍 소리가 날 때까지 누르십시오.

배터리 취급 시 주의사항

- 배터리를 잘못 설치하거나 보관할 경우 단락 위험이 발생할 수 있습니다.
- 배터리 교체 전후에는 손이 건조한 상태인지 확인하십시오.
- 배터리는 어린이 및 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 가열하거나 구부리거나 떨어뜨리지 마십시오. 또한 단락하거나 분해하지 마십시오.
- 배터리는 안내된 방법에 따라 충전하십시오.
- 사용한 배터리와 새 배터리를 혼용하거나 서로 다른 종류의 배터리를 함께 사용하지 마십시오.

참고: 배터리에 열류, 누액, 이상한 냄새, 변형 또는 기타 이상 징후가 나타날 경우 즉시 사용을 중지하고
당사 서비스센터(1566-7767)에 문의하십시오.

충전식 배터리 취급 방법

보관 시 주의사항: 배터리는 정전기가 발생하지 않는 환경에서 보관 및 사용하십시오.

- 장기간(3개월 이상) 보관 시에는 온도 10~25 °C, 습도 45~85 %의 환경에서 보관하십시오.
- 장기간(3개월 이상) 보관 시에는 3개월마다 충전하십시오.
- 배터리는 열원을 피해 보관하고 직사광선을 피하십시오.

안전 경고: 본 제품의 양극과 음극을 단락하거나 직접 연결하는 것을 엄격히 금지합니다.

- 배터리를 압착, 천공, 분해하거나 소각하지 마십시오. 또한 100 °C 이상으로 가열하지 마십시오.
배터리를 물에 넣지 마십시오.
- 과충전 시 폭발하거나 안전 밸브가 작동하여 내부 물질이 방출될 수 있습니다.
- 배터리를 강제로 방전시키지 마십시오. 이는 성능 저하 또는 내부 저항 증가를 초래할 수 있습니다.
- 배터리에서 누액이 발생하거나 불쾌한 냄새가 날 경우 즉시 배터리로부터 떨어지십시오.
- 전해질이 피부나 의복에 닿은 경우 즉시 깨끗한 물로 씻어내십시오.
- 전해질이 눈에 들어간 경우 눈을 비비지 말고 즉시 깨끗한 물로 씻은 후 병원에서 진료를 받으십시오.

배터리 팩을 충전할 때에는 반드시 출력 전압이 5 V인 USB-C 타입 충전기를 사용하십시오.


본 제품은 최대 15 W (5 V / 3 A) 입력을 지원하며, 충전기는 최소 10 W 이상의 출력을 지원해야 합니다.

USB 충전기	입력	AC 100~240 V, 50/60 Hz, 120 W
	출력	5 V / ≥ 10 W




- 5 V를 초과하는 전압을 공급하는 충전기를 사용하지 마십시오. 제품이 심각하게 손상되거나 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 SOLUM에서 제공한 전원 케이블만 사용하십시오.
- 비정품 또는 승인되지 않은 충전기를 사용할 경우 제품 손상이나 화재의 위험이 있습니다.

제품 설치 전 확인 (사용자 설치 가이드)

- 제품은 수직 벽면 기준 최대 15°까지 기울여 설치할 수 있습니다.
- 제품을 세로 모드로 사용할 경우, 아래 이미지와 같이 배터리 커버(A)가 상단에 위치하도록 설치하십시오.


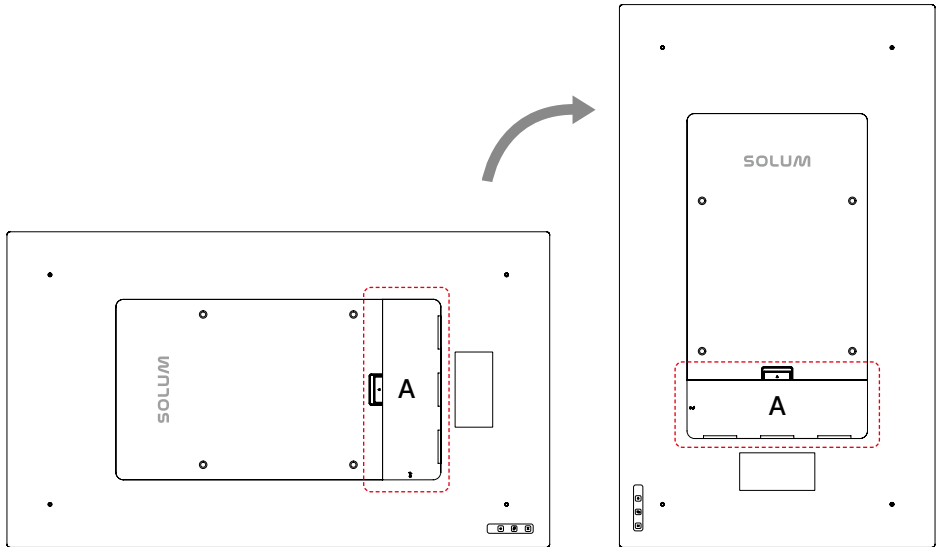


제품을 천장, 바닥 또는 테이블에 설치하지 마십시오.

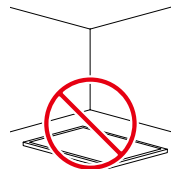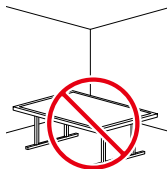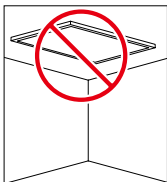

벽걸이 거치대 설치하기

벽걸이 거치대 사양


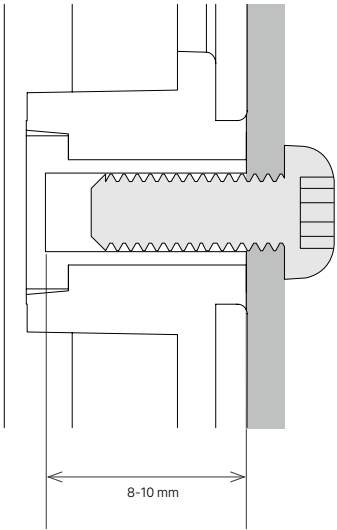
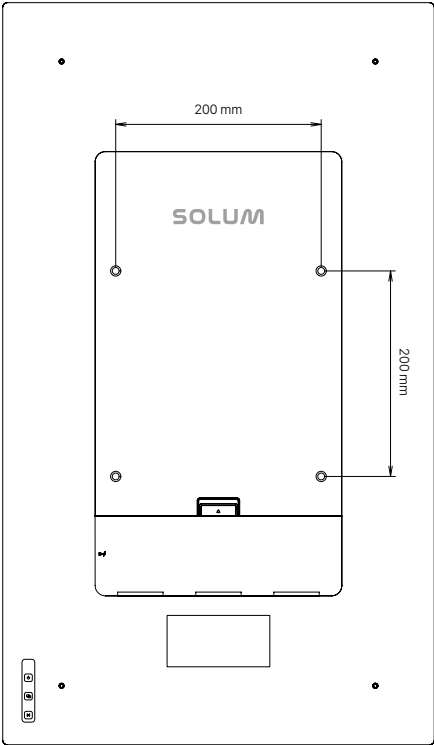


- VESA 나사 홀 규격: 200 × 200 mm
- 나사: M4 (기계 나사)
- 체결 깊이: 8-10 mm

벽걸이 거치대 설치하기


제품 벽면 설치

설치 방향: 가로

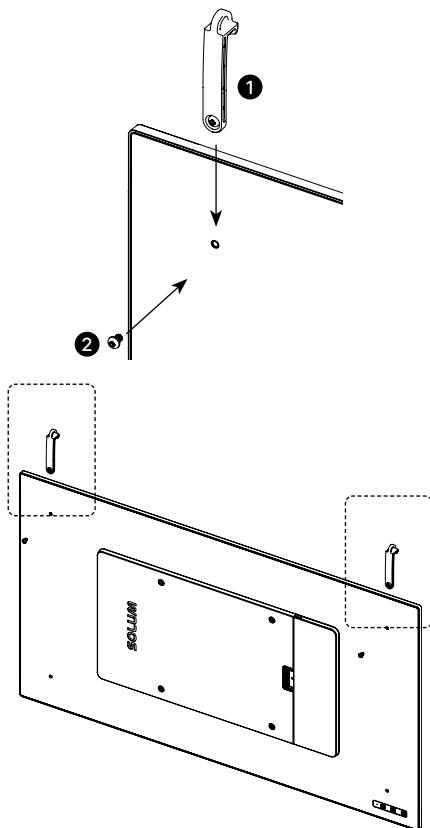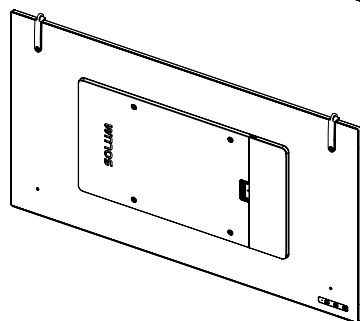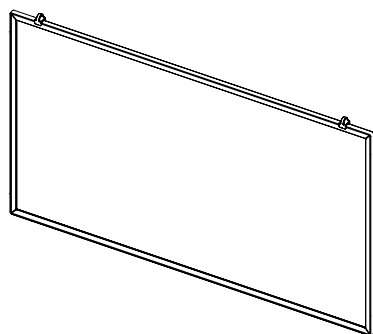


와이어 홀더 클립을 화살표 방향으로 조립한 후,
제공된 나사를 사용하여 고정하십시오.

설치 방향: 세로

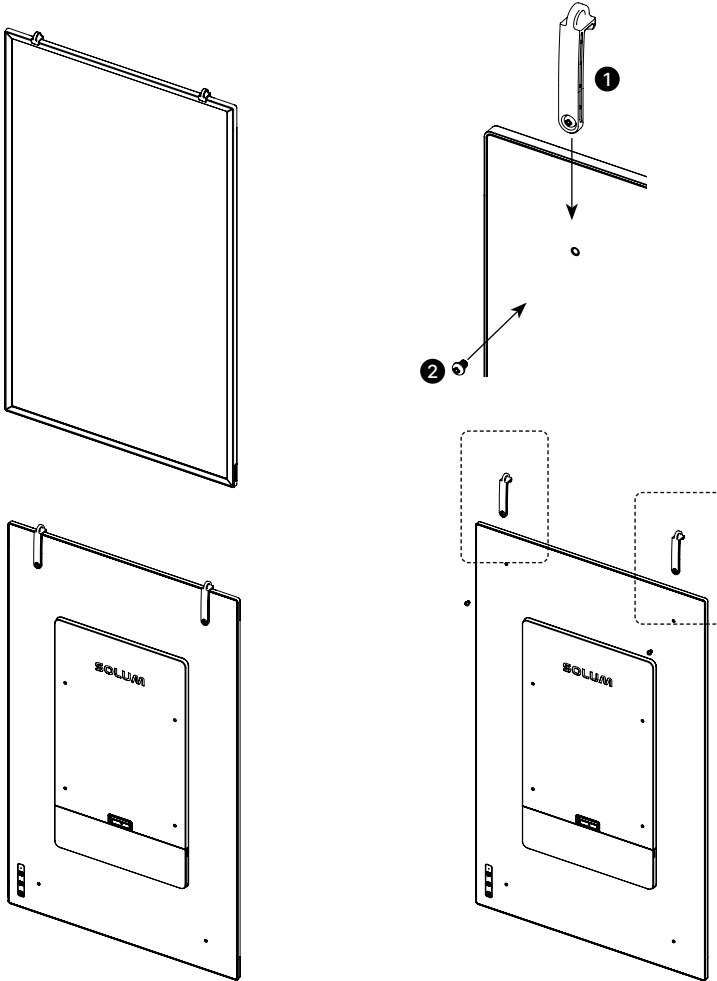

와이어 홀더 클립을 화살표 방향으로 조립한 후,
제공된 나사를 사용하여 고정하십시오.

사양

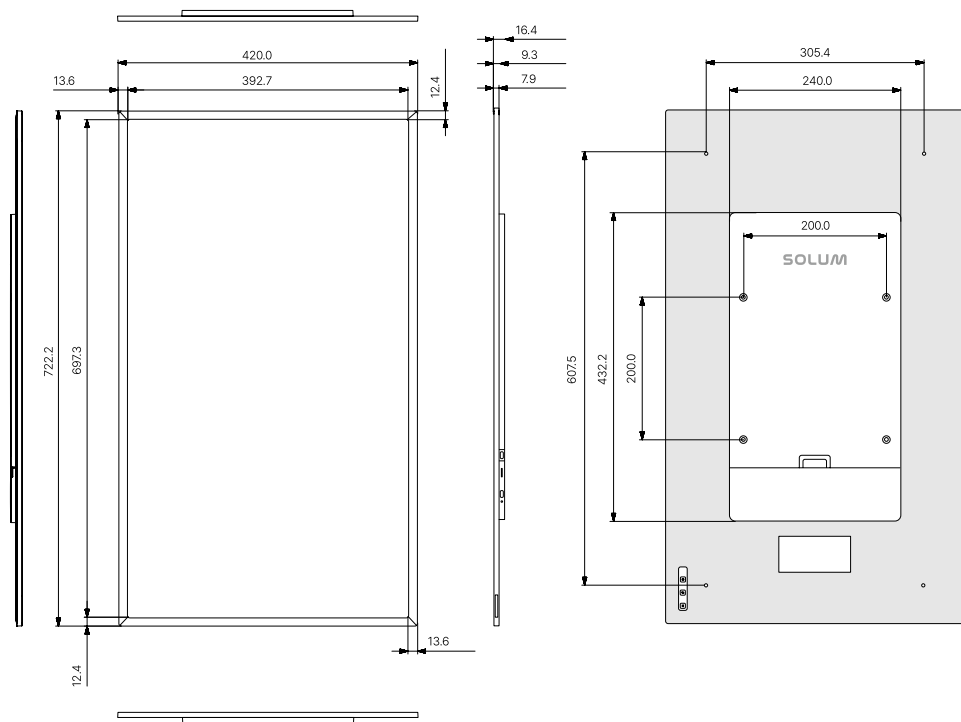

항목		설명
기기 사양	치수(가로 × 세로 × 두께)	420.0 × 722.2 × 16.4 mm
	무게	2.3 kg (배터리 포함)
	VESA 규격	200 × 200 mm
	나사	M4 / 체결 깊이 8~10 mm
	베젤 너비(상 / 하 / 좌 / 우)	12.4 / 12.4 / 13.6 / 13.6 mm
디자인	베젤 색상	흰색
디스플레이	디스플레이 면적(가로 × 세로)	391.7 × 696.3 mm
	설치 방향	세로 / 가로
	해상도	1,440 × 2,560 pixels (94 dpi, 9:16)
	표시 색상	KWRYGB (검정, 흰색, 빨강, 노랑, 초록, 파랑) 디더링을 통해 추가 색상을 표현
	시야각	약 180°
연결 방식	Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n, dual-band 2.4 GHz and 5 GHz
	Bluetooth	Bluetooth 5.1 (표준 BLE)
기능	하드웨어	버튼 3개 (전원 / 페어링 / 제어) 2개의 LED 표시등 (동작 / 충전)
	소프트웨어	SOLUM E-Paper 모바일 앱 (Android & iOS) Aims EPS 앱
	사용 가능한 페이지	최대 10페이지
전원	입력 전원	USB-C (5 V / 3 A)
	배터리	배터리 팩(리튬이온 충전식, 10,000mAh)
보안		WPA2-Personal (WPA2-PSK) TLS 1.2 (128-bit AES)
통신 거리		가시선 기준 최대 30 m
인증 규격		FCC, ISED, CE, UKCA, MIC, KC, RoHS, WEEE
작동 온도		0 to 50 °C (32 to 122 °F), 40-70% RH 권장 충전 온도 : 40°C 이하
보관 온도		-25 to 50 °C (-13 to 122 °F), 40-70% RH 장기 보관 권장 온도: 10-30 °C
포함된 액세서리		USB-C to C 전원 케이블 (1 m) 와이어 홀더 클립 및 나사 × 2개

안전 정보

FCC

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning

WARNING : This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE

We hereby declare under our sole responsibility that the electrical product above is in compliance with the essential requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU) by application of

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 893 V2.1.1

EN 300 330 V2.1.1

EN 62311: 2020

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-3 V2.3.2

EN 301 489-17 V 3.2.4

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

and the Directive 2011/65/EU Annex II and its amendment (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment by application of EN 62321 SERIES.

ISED

This device complies with ISED Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

부록

앱 설치

1. 모바일 앱 설치 방법

"SOLUM E-Paper" 앱은 Android 및 iOS에서 사용할 수 있습니다.

Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 "SOLUM E-Paper"를 검색하여 다운로드하십시오.

2. 블루투스 연결을 통한 기기 등록

- 1) 모바일 앱을 실행한 후 'Device' 화면으로 이동합니다. 기기 추가(+) 버튼을 눌러 QR 코드 스캔 화면으로 이동합니다.
- 2) 제품 후면에 있는 '페어링' 버튼을 누르십시오.
- 3) 제품이 페어링 모드로 전환되면 제품 화면에 QR 코드가 표시됩니다.
모바일 앱의 QR 코드 스캔 화면에서 해당 QR 코드를 스캔하십시오.
또는 화면 하단의 '근처 기기 찾기' 버튼을 눌러 블루투스 페어링 상태의 기기 목록을 확인한 후 원하는 기기를 선택하십시오.
- 4) 블루투스 연결이 완료되면 앱에서 초기 설정 화면으로 이동합니다.
- 5) 초기 설정 6단계(㉠ Wi-Fi 연결, ㉡ 매장 선택, ㉢ 기기 이름, ㉣ 태그, ㉤ 사용 모드 설정, ㉥ 콘텐츠 배포)를 모두 완료하면 기기 등록이 완료됩니다.

3. 네트워크(Wi-Fi) 연결 (비즈니스 모드 전용)

초기 설정

Android	iOS
1) 새 기기를 등록하고 초기 설정을 시작하면, 기기에 연결할 Wi-Fi를 설정할 수 있습니다. 2) 설정 화면의 첫 단계인 'Connect to a network'에서 사용 가능한 네트워크 중 하나를 선택하십시오. 목록에서 Wi-Fi 네트워크를 선택하고, 필요한 경우 비밀번호를 입력하십시오. 3) 연결이 완료되면 기기는 Wi-Fi를 통해 서버에 연결되며, 다음 설정 단계로 자동으로 진행합니다.	1) 새 기기를 등록하고 초기 설정을 시작할 때 Wi-Fi를 구성할 수 있습니다. 2) 설정 화면의 첫 번째 단계인 'Connect to a network'에서 Wi-Fi SSID를 수동으로 입력하고, 필요한 경우 비밀번호를 입력하십시오. 3) 연결이 성공적으로 완료되면, 기기는 Wi-Fi를 통해 서버에 연결하고 다음 설정 단계로 이동합니다.

등록된 기기의 Wi-Fi 설정 변경

(참고: 등록된 기기의 Wi-Fi 설정을 변경하려면 블루투스 연결이 필요합니다.)

- 1) 기기 목록에서 해당 기기를 선택하여 상세 화면으로 이동합니다.
- 2) 화면 오른쪽 상단의 더보기(⋮)를 누른 후, 'Device Options' 메뉴에서 'Network Settings'를 선택합니다. 안내에 따라 블루투스로 기기를 연결하세요.
- 3) 블루투스 연결이 완료 후 'Network Settings' 메뉴에서 새로운 Wi-Fi 네트워크에 연결하십시오.



QR 코드를 스캔하여 원하는 언어로 사용자 설명서를 확인하세요.

지원 언어:

Deutsch | Français | Italiano | Español | Português | 日本語 | 한국어

SOLUM

SOLUM Europe GmbH
europe@solum-group.com

SOLUM AMERICA, INC.
product-sai-esl@solum-group.com

SOLUM SINGAPORE PTE. LTD.
meyeon.song@solum-group.com

SOLUM JAPAN Co., Ltd.
sjc.sales@solum-group.com

SOLUM LATIN AMERICA, S.A. DE C.V.
sokmin.lee@solum-group.com

SOLUM BRASIL LTDA.
Comercial.BR@solum-group.com

SOLUM Group HQ | Republic of Korea
company@solum-group.com